



Balíček sledování objektů REXlink Battery Mini 4G

Návod k použití



Děkujeme za nákup lokátoru od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.

První spuštění

Jednoduchý návod „**Rychlý start**“ najdete přiložený v balení. **Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registraci Vašeho zařízení a vytvoření uživatelského účtu.** Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: www.rex.eu/reg a polohy si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 6).

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.


Použití lokátoru

Hlavní režim lokátoru je Pohotovostní, v tomto režimu lokátor „spí“ a zasílá svoji polohu v dlouhém intervalu (výchozí 1x za 24 h a přibližná GSM poloha). Pro případ odcizení hlídaného předmětu naleznete v aplikaci režim Bezpečnostní. V tomto režimu posílá lokátor polohy v kratším intervalu (výchozí – každých 5 min). Změnu režimu můžete provést tlačítky na stránce Detail zařízení v aplikaci REX Online. Změna se provede až ve chvíli příští komunikace (do té doby lokátor „spí“, aby šetřil baterii). Čas příští komunikace naleznete u položky „Očekávaná komunikace“. Čekající změnu indikuje položka „Připravena změna konfigurace“. Lokátor též umožňuje posílat upozornění na pohyb, více v kapitole Nastavení lokátoru – Pohybem zapnout bezpečnostní režim.

Režimy - REXlink Battery Mini

Základní

Pohotovostní

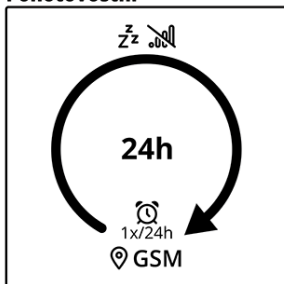


- Lokátor spí a nepřijímá příkazy
- Probudí se 1x za 24h, pošle GSM polohu, přijme příkazy

Bezpečnostní



- Příkaz na změnu režimu na Bezpečnostní v aplikaci

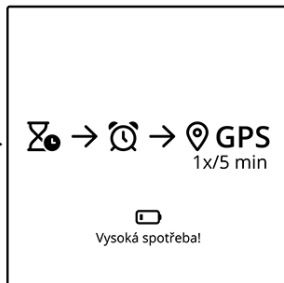


- Příkaz čeká na probuzení lokátoru
- Po změně režimu posílá GPS polohu 1x za 5 min

Volitelné


Pohybem zapnout bezpečnostní režim



- Po aktivaci funkce se lokátor kdykoliv probudí pohybem z režimu Pohotovostní

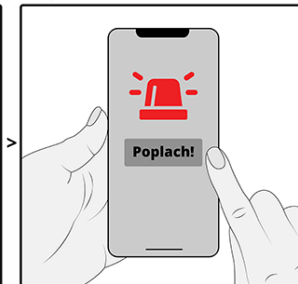

- Okamžitě pošle notifikaci o pohybu

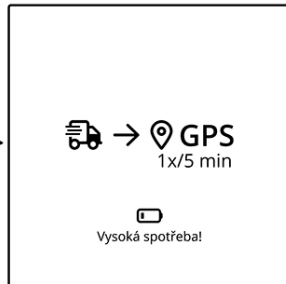

- V pohybu posílá GPS polohu 1x za 5 min

Základní postup zapnutí a použití:

1. Zapnutí provedete dlouhým stiskem kruhového tlačítka na přední straně lokátoru na minimálně 3 sekundy. Zapnutí je potvrzeno rozsvícením zelené LED diody „Status“.
2. Nyní začne lokátor posílat hlášení v Pohotovostním režimu – interval 24 hod a přibližná GSM poloha.
3. Umístěte a připevněte lokátor do sledovaného předmětu – vozidlo, náradí, jízdní kolo.
4. Po čase příští komunikace (naleznete u položky „Očekávaná komunikace“ viz výše) v aplikaci REX Online zkontrolujte, zda se na mapě zobrazují polohy. Pokud nikoliv, přemístěte lokátor na místo s lepším výhledem na oblohu (kvůli GPS signálu).

Pokročilý postup zapnutí s okamžitou kontrolou zasílání poloh

1. V aplikaci REX Online zvolte „Bezpečnostní režim“. To by mělo být indikováno položkou „Připravena změna konfigurace“.
2. Zapnutí provedete dlouhým stiskem kruhového tlačítka na přední straně lokátoru na minimálně 3 sekundy. Zapnutí je potvrzeno rozsvícením zelené LED diody „Status“.
3. Nyní začne lokátor posílat hlášení v Bezpečnostním režimu – interval 5 min.
4. Umístěte a připevněte lokátor do sledovaného předmětu – vozidlo, náradí, jízdní kolo.
5. V aplikaci REX Online zkontrolujte, zda se na mapě zobrazují polohy. Pokud nikoliv, přemístěte lokátor na místo s lepším výhledem na oblohu (kvůli GPS signálu).
6. **▢ Přepněte lokátor zpět do režimu Pohotovostní ▢**
Pokud by lokátor zůstal v Bezpečnostním režimu došlo by k vybití baterie během přibližně 7 dní.

V případě, že chcete lokátor použít pro zabezpečení dlouhodobě uložených předmětů (tzn. věcí, u kterých pohyb znamená možnou krádež), lze aktivovat nastavení, které pošle upozornění při pohybu a automaticky zapne bezpečnostní režim. Více níže v kapitole Pohybem zapnout bezpečnostní režim.

Nastavení lokátoru

Na webovém portálu a v aplikaci REX Online máte možnost nastavení obou režimů lokátoru. Pokud změníte jakoukoliv položku v nastavení, změna se projeví až ve chvíli, kdy bude lokátor komunikovat (neprojeví se v době "spánku"). Informaci o čase, kdy bude lokátor komunikovat, naleznete na stránce Detail zařízení (viz předchozí kapitola). Komunikaci lze ručně vyžádat stiskem tlačítka na přední straně lokátoru na minimálně 3 sekundy. Tím se provede změna nastavení anebo režimu okamžitě.

Pohotovostní režim

Výběr "Interval hlášení v pohotovostním režimu" slouží k nastavení četnosti zasílání poloh. Standardní nastavení je 1x za 24 h. Při tomto nastavení vydrží baterie až 4 roky (v závislosti na síle signálu v umístění). Pokud interval snížíte, sníží se tím i výdrž baterie. Položka "Zapnout GPS v pohotovostním režimu" slouží k zapnutí nebo vypnutí GPS poloh. Ve standardním nastavení je

GPS vypnutá.

Vypnutí GPS zásadně

prodlouží výdrž baterie, ale polohy v pohotovostním režimu budou pouze přibližné pomocí sítě operátora GSM – nepřesnost ve městech 100-500 m, mimo město až kilometry.

Bezpečnostní režim

Výběr „Interval hlášení v bezpečnostním režimu“ nastavuje četnost zasílání poloh v případě, že se snažíte dohledat nebo sledovat předmět s GPS lokátorem. Výchozí nastavení je poloha 1x za 5 min. Polohy v bezpečnostním režimu jsou vždy GPS. Položka „Hlásit polohu pouze při pohybu“ nastavuje, zda se polohy v bezpečnostním režimu mají odesílat v nastaveném intervalu pouze



REXLINK BATTERY MINI

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Interval hlášení v pohotovostním režimu:

24

Zapnout GPS v pohotovostním režimu:

ne

BEZPEČNOSTNÍ REŽIM

SEZNAM KONTAKTŮ

← Zpět

Uložit



REXLINK BATTERY MINI

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

BEZPEČNOSTNÍ REŽIM

Interval hlášení v bezpečnostním režimu:

5

Hlásit polohu pouze při pohybu:

ano

SEZNAM KONTAKTŮ

← Zpět

Uložit

v případě, že se lokátor hýbe (pohyb je detekován pomocí pohybového sensoru). Při tomto nastavení výdrž baterie závisí na poměru pohyb/klid. Pokud je nastaveno „Ne“ lokátor pošle polohu např. každých 5 min, i v případě, že je statický. S tímto nastavením lokátor vydrží cca 7 dní.

Pohybem zapnout bezpečnostní režim

Toto nastavení se hodí v případě, že chcete lokátor použít pro zabezpečení dlouhodobě uložených předmětů např. skladovaných materiálů nebo historických vozidel. Tedy věcí, u kterých pohyb znamená možnou krádež. Položku „Pohybem zapnout bezpečnostní režim“ naleznete na konci sekce základní nastavení. Při jakémkoliv pohybu lokátoru dojde k zaslání upozornění – notifikace o pohybu a automatickému přepnutí do bezpečnostního režimu (a zasílání poloh v krátkém intervalu) viz výše. Pokud se lokátor přestane hýbat na čas delší než 1 hodina, dojde k opětovnému přepnutí do pohotovostního režimu (a tím šetření baterie). Jakýkoliv další pohyb lokátor opět přepne do bezpečnostního režimu. **V tomto nastavení je potřeba počítat s vyšší spotřebou baterie.**

Oblíbené zařízení *:

ne

Pohybem zapnout bezpečnostní režim *:

ne

Varovat při úrovni baterie *:

10 %

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

+

BEZPEČNOSTNÍ REŽIM

+

← Zpět

Uložit

Hlídané události

Může se stát, že v době pravidelného hlášení bude poloha v mapě chybět. Server REX však hlídá interval hlášení jednotky a v případě chybějícího hlášení Vám zobrazí upozornění. Server také odesílá varování v případě, že Vaše jednotka ohlásí nízký stav baterie.

Umístění lokátoru

Vložte jednotku na Vámi požadované místo. Možné umístění jednotky pro vozidlo je prostor v palubní desce, nebo i pod ní, v čalounění autosedaček, nebo prostor pod nimi, dále prostor kufru a rezervy. Výběr místa záleží na stupni zabezpečení, který jednotkou chcete zajistit a na zařízení do něhož jednotku vložíte. Při lepším uschování jednotky budete mít větší šanci, že ji

zloděj nenajde. Musíte ale dbát i na dostatečný výhled na oblohu, protože bez něj není možný výpočet GPS polohy.

Pokud postupujete podle Pokročilého postupu zapnutí, je nutné, aby během prvního spuštění lokátor nebyl uvnitř budovy (např. v garáži). V případě instalace uvnitř budovy se polohy obvykle zobrazí až v průběhu prvního pohybu – jízdy vozidla. Pokud se ani po první jízdě nezobrazují polohy lokátoru, vyzkoušejte změnit umístění pro lepší příjem GPS signálu (např. z pod rezervy vozidla – přesunout pod postranní kryt v kufru).

Aplikace a webový portál REX Online

Polohy na mapě, historii poloh a další funkce najdete v aplikaci REX Online.

Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi (online.rex.eu) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: www.rex.eu/aplikace-rex/

Služby

Cena je konečná a neplatí se žádné další měsíční poplatky za službu. Cena obsahuje GPS tracker REXlink Battery Mini 4G, službu GPS sledování polohy po dobu životnosti baterie až na 4 roky (3000 reportů), SIM kartu a základní podporu. Baterii nelze uživatelsky vyměnit. Po vybití baterie je nutné tracker zaslat do našeho servisu na výměnu za cenu 1999 Kč včetně DPH. Následně je možné GPS tracker používat další až 4 roky.

Zařízení zaregistrujte ideálně do 3 měsíců od zakoupení. Pokud už tato doba uplynula, prosím kontaktujte: podpora@rex.eu. Zařízení musí být registrováno nejpozději do 18 měsíců od zakoupení, jinak bude integrovaná SIM karta zrušena operátorem (a bude před registrací nutné zařízení zaslat do našeho servisu).

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Parametry zařízení

- 64,6 x 51 x 20,9 mm, 78 g
- Baterie: Lithium manganese dioxide 2400 mAh
- Provozní teploty: -20°C ~ +60°C
- LTE Cat M1/NB2 komunikace s 2G zálohou
- Vodotěsné IP67



Prohlášení o shodě

1.REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Revize: 15.05.2025