

Balíček sledování vozidla

REXlink Easy 4G

Návod k použití



Děkujeme za nákup zařízení od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.

První spuštění

Jednoduchý návod „**Rychlý start**“ najdete přiložený v balení. **Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registrace Vašeho zařízení a uživatelského účtu.** Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: www.rex.eu/reg a polohy si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 3).

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.

Instalace

Jednotka se připojuje přímo na konektory autobaterie dle zobrazené fotografie.

Autobaterie je nejčastěji umístěna v motorovém prostoru nebo v kufru vozidla pod podlahou. Informace o umístění autobaterie ve Vašem vozidle naleznete v návodu k vozu. Červený drát s konektorem připojte na kladný pól (+) baterie, černý drát připojte na záporný pól (-). Je nutné dbát na pevné dotažení konektorů na přívodních kabelech k autobaterii, jinak by mohlo hrozit jejich uvolnění. Po připojení jednotky na autobaterii, ji připevněte pomocí připravené oboustranné lepicí pásky. **Šipka zobrazená na vrchní straně**



jednotky musí směřovat po směru jízdy vozidla. Během prvního spuštění je pro získání přesné GPS polohy nutné, aby vozidlo nebylo uvnitř budovy (např. v garáži). V případě instalace uvnitř budovy se polohy obvykle zobrazí až v průběhu první jízdy vozidla (lokátor posílá polohy při pohybu).

*Video-návod na
montáž na Youtube*



Pokud zařízení nelze umístit na doporučené místo (autobaterie), je i nadále nutné dodržet následující zásady:

- Jednotku namontujte vodorovně s diodami na vrchní straně
- Jednotku ani napájecí kabely neinstalujte v blízkosti horkých nebo pohyblivých částí vozidla, nebo do míst, kam se může dostat voda
- Neinstalujte jednotku vedle radiových antén, autorádií či jiných zdrojů elektromagnetického záření
- Neinstalujte jednotku do vozidel, kde je zakázaná instalace zařízení tohoto typu

Aplikace a webový portál REX Online

Polohy na mapě, historii poloh a další funkce najdete v aplikaci REX Online.

Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi (online.rex.eu) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: www.rex.eu/aplikace-rex/

Služby

Lokátor je nastavený na službu zvolenou v objednávce – nejčastěji **Dispečink (vždy v celé EU aktuální poloha na mapě, historie poloh, zabezpečení pomocí aplikace)** nebo Kompletní sledování (stejně jako Dispečink a navíc kniha jízd). Za službu je účtován měsíční poplatek (platba je na 3-6 měsíců předem), **fakturu obdržíte automaticky na email uvedený během registrace** a též ji najdete v aplikaci. Platbu lze provést bankovním převodem nebo kartou v aplikaci. Zařízení zaregistrujte ideálně do 3 měsíců od zakoupení. Pokud už tato doba uplynula, prosím kontaktujte: podpora@rex.eu. Zařízení musí být registrováno nejpozději do 18 měsíců od zakoupení, jinak bude integrovaná SIM karta zrušena operátorem (a bude před registrací nutné zařízení zaslat do našeho servisu). Pro změnu nebo zrušení služby, případně

aktivaci speciálních funkcí (detekce překročení rychlosti, opuštění zóny, účel jízdy, lokalizace mimo EU) nás kontaktujte na: podpora@rex.eu
Popis všech služeb naleznete na: www.rex.eu/sluzby-vozidla

Signalizační diody pro diagnostiku problémů

Na vrchní straně lokátoru se nacházejí tři signalizační LED diody, které Vás informují o aktuálním stavu zařízení:


- PWR LED (červená): trvale svítí = připojené napájení, nesvítí = bez napájení, bliká = nabíjení interní baterie (pouze při jízdě)
- GSM LED (zelená): pomalu bliká = přihlášeno do GSM sítě, rychle bliká = není přihlášeno do GSM sítě, nebo se právě přihlašuje, trvale svítí = problém se SIM (kontaktujte podporu)
- GPS LED (modrá): trvale svítí = má aktuální GPS polohu (pouze při pohybu), rychle bliká = vyhledává GPS, pomalu bliká = GPS nelze vyhledat – chyba – zařízení vypněte a znovu zapněte, pokud se nezobrazují polohy kontaktujte podporu

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Parametry zařízení

- 96x56x12 mm, 70,5 g
- LTE Cat 1 s 2G zálohou
- Baterie: NiMH 200 mAh
- Provozní teploty: -20°C ~ +70°C
- Provozní napětí: 8-32V DC (+ externí pojistka na napájecím kabelu)
- Voděodolnost IP67

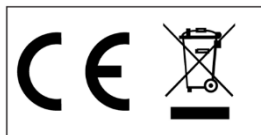

Prohlášení o shodě

1.REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Revize: 27.02.2025