

Balíček sledování vozidla

REXlink GV58

Základní návod



Děkujeme za nákup 4G lokátoru od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.

První spuštění


Jednoduchý návod „Rychlý start“ najdete přiložený v balení. Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registrace Vašeho zařízení a uživatelského účtu. Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: www.rex.eu/reg a polohy si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 3).

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.

Instalace

Základní ideální zapojení jednotky je pomocí „tří drátů“ (napájení + detekce zapalování). Pokud chcete použít zapojení pouze pomocí napájecích „dvou drátů“, kontaktujte prosím po instalaci podporu na podpora@rex.eu.

Výhodou tří-drátového zapojení je jednoznačné určení začátku a konce jízdy a rychlejší aktivace aktualizace GPS polohy na jejím začátku. Během prvního spuštění je pro získání přesné GPS polohy nutné, aby vozidlo nebylo uvnitř budovy (např. v garáži). V případě instalace uvnitř budovy se polohy obvykle zobrazí až v průběhu první jízdy vozidla (lokátor posílá polohy při pohybu).

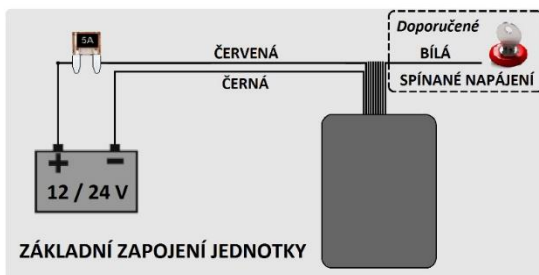

Barva drátu	Funkce
Červená	Trvalý zdroj napětí (8-32 V) z vozidla

Černá	Kostra vozidla
Bílá	Zapalování – zdroj, kde je napětí pouze při zapnutém klíčku zapalování

- Jednotku namontujte vodorovně s diodami na vrchní straně
- Jednotku ani napájecí kabely neinstalujte v blízkosti horkých nebo pohyblivých částí vozidla, nebo do míst, kam se může dostat voda
- Neinstalujte jednotku vedle radiových antén, autorádií či jiných zdrojů elektromagnetického záření
- Neinstalujte jednotku do vozidel, kde je zakázaná instalace zařízení tohoto typu

Volitelné příslušenství

K lokátoru je možné objednat široké množství volitelného příslušenství. Ohledně možností a objednávky nás prosím kontaktujte. Informace ohledně instalace naleznete v kompletním návodu na webu: www.rex.eu/manual/

Aplikace a webový portál REX Online

Polohy na mapě, historii poloh a další funkce najdete v aplikaci REX Online.

Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi (online.rex.eu) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: www.rex.eu/aplikace-rex/

Služby

Lokátor je nastavený na službu zvolenou v objednávce – nejčastěji **Dispečink (vždy v celé EU aktuální poloha na mapě, historie poloh, zabezpečení pomocí aplikace)** nebo Kompletní sledování (stejně jako Dispečink a navíc kniha jízd). Za službu je účtován měsíční poplatek (platba je na 3-6 měsíců předem), **fakturu obdržíte automaticky na email uvedený během registrace** a též ji najdete v aplikaci. Platbu lze provést bankovním převodem nebo kartou v aplikaci. Zařízení zaregistrujte ideálně do 3 měsíců od zakoupení. Pokud už tato doba uplynula, prosím kontaktujte: podpora@rex.eu. Zařízení musí být registrováno nejpozději do 18 měsíců od zakoupení, jinak bude integrovaná SIM karta zrušena operátorem (a bude před registrací nutné zařízení zaslat do našeho servisu). Pro změnu nebo zrušení služby, případně

aktivaci speciálních funkcí (detekce překročení rychlosti, opuštění zóny, účel jízdy, lokalizace mimo EU) nás kontaktujte na: podpora@rex.eu
Popis všech služeb naleznete na: www.rex.eu/sluzby-vozidla

Signalizační diody pro diagnostiku problémů

Na vrchní straně lokátoru se nacházejí tři signalizační LED diody, které Vás informují o aktuálním stavu zařízení:


- PWR LED (červená): trvale svítí = připojené napájení, nesvítí = bez napájení, bliká = nabíjení interní baterie (pouze při jízdě)
- GSM LED (zelená): pomalu bliká = přihlášeno do GSM sítě, rychle bliká = není přihlášeno do GSM sítě, nebo se právě přihlašuje, trvale svítí = problém se SIM (kontaktujte podporu)
- GPS LED (modrá): trvale svítí = má aktuální GPS polohu (pouze při pohybu), rychle bliká = vyhledává GPS, pomalu bliká = GPS nelze vyhledat – chyba – zařízení vypněte a znovu zapněte a ujistěte se, že vozidlo není uvnitř budovy, pokud se i nadále nezobrazují polohy, kontaktujte podporu

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Parametry zařízení

- 86,7x46,4x18,1 mm, 80 g
- Pracovní napájení: 8-32 V DC
- Záložní baterie: Li-Polymer, 190 mAh (výdrž 24-48h dle podmínek)
- u-blox chipset, GPS/GLONASS/Galileo
- 4G LTE Cat 1 komunikace s 2G zálohou
- Podpora BLE 5.2, 1-wire
- Vstup 3x, výstup 2x

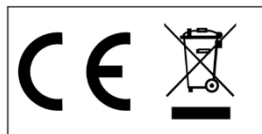

Prohlášení o shodě

1.REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnicí 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Revize: 27.02.2025