

Balíček sledování motocyklu

REXlink Motorbike

Návod k použití



Děkujeme za nákup lokátoru od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.


První spuštění

Jednoduchý návod „Rychlý start“ najdete přiložený v balení. Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registrace Vašeho zařízení a uživatelského účtu. Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: www.rex.eu/reg a polohy si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 3).

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.

Instalace

Základní ideální zapojení jednotky je pomocí „tří drátů“ (napájení + detekce zapalování). Pokud chcete použít zapojení pouze pomocí napájecích „dvou drátů“, kontaktujte prosím po instalaci podporu na podpora@rex.eu. Výhodou tří-drátového zapojení je jednoznačné určení začátku a konce jízdy a rychlejší aktivace aktualizace GPS polohy na jejím začátku. Během prvního spuštění je pro získání přesné GPS polohy nutné, aby vozidlo nebylo uvnitř budovy (např. v garáži). V případě instalace uvnitř budovy se polohy obvykle zobrazí až v průběhu první jízdy vozidla (lokátor posílá polohy při pohybu).

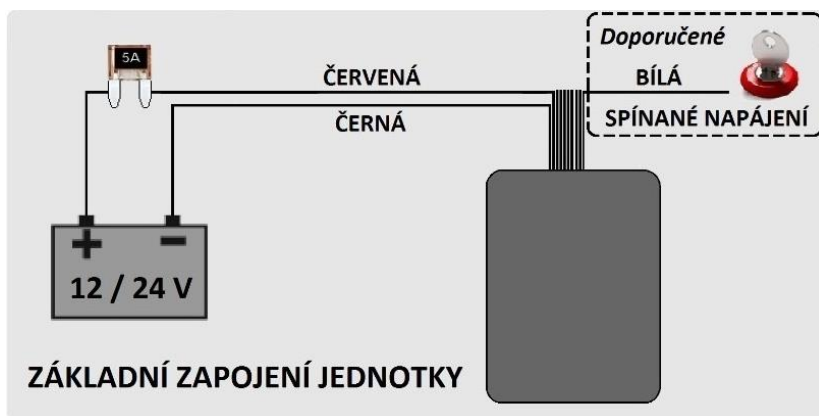

Barva drátu	Funkce
Červená	Trvalý zdroj napětí (8-32 V) z vozidla
Černá	Kostra vozidla
Bílá	Zapalování – zdroj, kde je napětí pouze při zapnutém klíčku zapalování

- Jednotku namontujte vodorovně lícem nahoru (strana s bílým štítkem).
- Jednotku ani napájecí kabely neinstalujte v blízkosti horkých nebo pohyblivých částí vozidla, nebo do míst, kam se může dostat voda
- Neinstalujte jednotku vedle radiových antén, autorádií či jiných zdrojů elektromagnetického záření
- Neinstalujte jednotku do vozidel, kde je zakázána instalace zařízení tohoto typu

Největší výhoda oproti ostatním lokátorům je, že dokud má tento lokátor více než 30 % záložní (interní) baterie, nevyužívá při vypnutém klíčku zapalování napájení z baterie motocyklu. Interní baterie se pak automaticky nabíjí v případě, že je motocykl v jízdě déle než 3 min, nebo při stání klesne její úroveň pod 30 %.

Aplikace a webový portál REX Online

Polohy na mapě, historii poloh a další funkce najdete v aplikaci REX Online.

Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi (online.rex.eu) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: www.rex.eu/aplikace-rex/

Služby

Lokátor je nastavený na službu zvolenou v objednávce – nejčastěji **Dispečink (vždy v celé EU aktuální poloha na mapě, historie poloh, zabezpečení pomocí aplikace)** nebo Kompletní sledování (stejně jako Dispečink a navíc kniha jízd). Za službu je účtován měsíční poplatek (platba je na 3-6 měsíců

předem), **fakturu obdržíte automaticky na email uvedený během registrace** a též ji najdete v aplikaci. Platbu lze provést bankovním převodem nebo kartou v aplikaci.

Zařízení zaregistrujte ideálně do 3 měsíců od zakoupení. Pokud už tato doba uplynula, prosím kontaktujte: podpora@rex.eu. Zařízení musí být registrováno nejpozději do 18 měsíců od zakoupení, jinak bude integrovaná SIM karta zrušena operátorem (a bude před registrací nutné zařízení zaslat do našeho servisu). Pro změnu nebo zrušení služby, případně aktivaci speciálních funkcí (detekce překročení rychlosti, opuštění zóny, účel jízdy, lokalizace mimo EU) nás kontaktujte na: podpora@rex.eu
Popis všech služeb naleznete na: www.rex.eu/sluzby-vozidla

Signalizační diody pro diagnostiku problémů

Na boční straně lokátoru se nacházejí tři signalizační LED diody, které Vás informují o aktuálním stavu zařízení:


CELL (zelená)	Není přihlášeno do GSM sítě, nebo se právě přihlašuje.	Rychle bliká
	Přihlášeno do GSM sítě	Pomalů bliká
	Problém se SIM (kontaktujte podporu)	Trvale svítí
GPS (modrá)	Má aktuální GPS polohu (pouze při pohybu)	Trvale svítí
	Vyhledává GPS polohy	Rychle bliká
	GPS nelze vyhledat – chyba – zařízení vypněte a znovu zapněte, pokud se nezobrazují polohy kontaktujte podporu	Pomalů bliká
PWR (červená)	Připojené napájení	Trvale svítí
	Bez napájení	Nesvítí
	Nemá připojené napájení a interní baterie má napětí menší 3,5V	Pomalů bliká
	Připojené napájení a nabíjení interní baterie	Rychle bliká

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Parametry zařízení

- Pracovní napájení (z vozidla): 8-32V
- Rozměry: 102x46x20,5 mm, 110g
- u-blox chipset, GPS/GLONASS
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- 4G/LTE
- Vstup 1x, výstup 2x
- Detekce zap/vyp zapalování
- Záložní baterie 700mAh
- Výdrž záložní baterie 50-70h (dle venkovní teploty a počtu dotazů na polohu)
- Dokud má zařízení více než 30 % záložní baterie, nevyužívá při stání napájení z baterie motocyklu

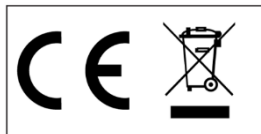

Prohlášení o shodě

1. REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Revize: 15.05.2025