

## Balíček sledování vozidla

# REXlink GV56

## Návod k použití



Děkujeme za nákup zařízení od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.


## První spuštění

Jednoduchý návod „Rychlý start“ najdete přiložený v balení. Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registrace Vašeho zařízení a uživatelského účtu. Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: [www.rex.eu/reg](http://www.rex.eu/reg) a polohy si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 3).

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.

## Instalace

Základní ideální zapojení jednotky je pomocí „tří drátů“ (napájení + detekce zapalování). Pokud chcete použít zapojení pouze pomocí napájecích „dvou drátů“, kontaktujte prosím po instalaci podporu na [podpora@rex.eu](mailto:podpora@rex.eu). Výhodou tří-drátového zapojení je jednoznačné určení začátku a konce jízdy a rychlejší aktivace aktualizace GPS polohy na jejím začátku. Během prvního spuštění je pro získání přesné GPS polohy nutné, aby vozidlo nebylo uvnitř budovy (např. v garáži). V případě instalace uvnitř budovy se polohy obvykle zobrazí až v průběhu první jízdy vozidla (lokátor posílá polohy při pohybu).

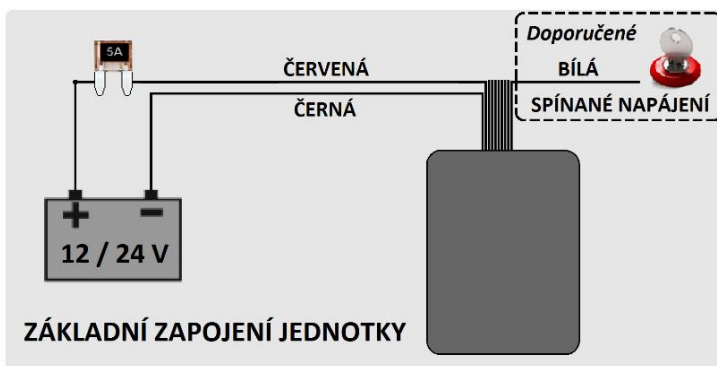

| Barva drátu | Funkce   |
|-------------|--|
| Červená     | Trvalý zdroj napětí (8-32 V) z vozidla                                 |
| Černá       | Kostra vozidla   |
| Bílá        | Zapalování – zdroj, kde je napětí pouze při zapnutém klíčku zapalování |

Při instalaci je nutné dodržet následující zásady:

- Jednotku namontujte vodorovně s diodami na vrchní straně
- Jednotku ani napájecí kabely neinstalujte v blízkosti horkých nebo pohyblivých částí vozidla, nebo do míst, kam se může dostat voda
- Neinstalujte jednotku vedle radiových antén, autorádií či jiných zdrojů elektromagnetického záření
- Neinstalujte jednotku do vozidel, kde je zakázaná instalace zařízení tohoto typu

## Aplikace a webový portál REX Online

**Polohy na mapě, historii poloh a další funkce najdete v aplikaci REX Online.**

Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi ([online.rex.eu](http://online.rex.eu)) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: [www.rex.eu/aplikace-rex/](http://www.rex.eu/aplikace-rex/)

## Služby

Lokátor je nastavený na službu zvolenou v objednávce – nejčastěji **Dispečink (vždy v celé EU aktuální poloha na mapě, historie poloh, zabezpečení pomocí aplikace)** nebo Kompletní sledování (stejně jako Dispečink a navíc kniha jízd). Za službu je účtován měsíční poplatek (platba je na 3-6 měsíců předem), **fakturu obdržíte automaticky na email uvedený během registrace** a též ji najdete v aplikaci. Platbu lze provést bankovním převodem nebo kartou v aplikaci. Pro změnu nebo zrušení služby, případně aktivaci speciálních funkcí (detekce překročení rychlosti, opuštění zóny, účel jízdy, lokalizace mimo EU) nás kontaktujte na: [podpora@rex.eu](mailto:podpora@rex.eu)  
Popis všech služeb naleznete na: [www.rex.eu/sluzby-vozidla](http://www.rex.eu/sluzby-vozidla)

## Signalizační diody pro diagnostiku problémů

Na vrchní straně lokátoru se nacházejí dvě signalizační LED diody, které Vás informují o aktuálním stavu zařízení:


- GSM LED (červená): pomalu bliká = přihlášeno do GSM sítě, rychle bliká = není přihlášeno do GSM sítě nebo se právě přihlašuje
- GPS LED (modrá): trvale svítí = má aktuální GPS polohu (pouze při pohybu), rychle bliká = vyhledává GPS, pomalu bliká = GPS nelze vyhledat – chyba – zařízení vypněte a znovu zapněte, pokud se nezobrazují polohy kontaktujte podporu

## Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu [podpora@rex.eu](mailto:podpora@rex.eu)

## Parametry zařízení

- 79,5x44,3x11,9 mm, 55 g
- Baterie: Li-Polymer, 170 mAh
- Provozní teploty: -20°C ~ +70°C
- Provozní napětí: 8-32V DC
- Detekce zap/vyp zapalování

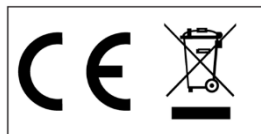

## Prohlášení o shodě

1.REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkušěn a byly na něj vydány zkušební protokoly.

## Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

**Revize: 10.01.2024**